

# アプリプロSLV(タンク式)操作マニュアル

## 準備事項

- ミックスボトルに乳酸菌の粉末と規定量の水を入れ、ダマが無くなるまで良く混ぜる
- タンクに乳酸菌の水溶液を入れる
- ハーベスターが自動添加になっている場合、ハーベスターのAUTOスイッチの確認

## 操作方法

1. ①《ON・OFF》ボタンを押す
2. ②《SELECT RATE》ボタンを押す又は長押し  
\* 10～400トンまでスクロールする(400を超えると10に戻る) ※100トン/時間収穫する場合  
\* 10～100までは“2t”刻み、110～400までは“10t”刻み  
ディスプレイ      STOP  
                             ディスプレイ      ※100
3. ④《TONS TREATED》ボタンを3秒以上長押しして      ディスプレイ      0  
リセットする

※収穫量70t/時間の場合は添加が安定しないので、70t以下に設定しない

## AUTOまたはプルスイッチAUTOの場合



4. 収穫を開始する  
\* 収穫態勢(ピックの下げ・フィードロールの回転・前進)に入ると自動で添加が始まる

移動、伴走車待ち等、上記の収穫態勢のいずれかを止めた場合に添加が自動で止まる

## AUTOになっていない場合

4. ③《START・STOP》ボタンを押す  
\* 添加が始まる
5. 収穫を開始する

収穫を停止する場合は、都度ストップボタンを押す

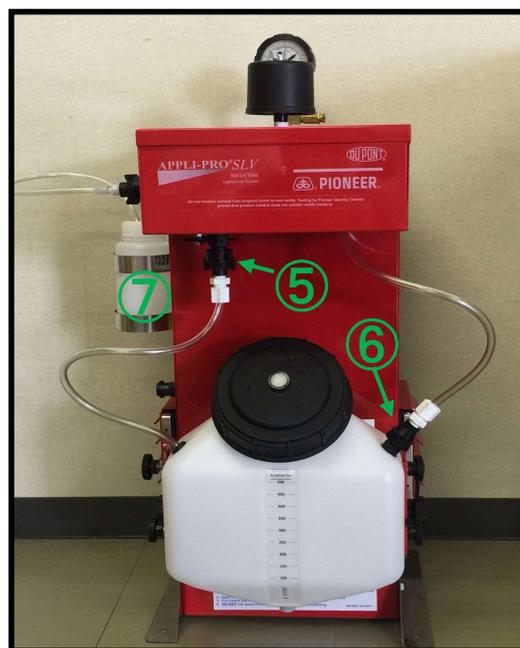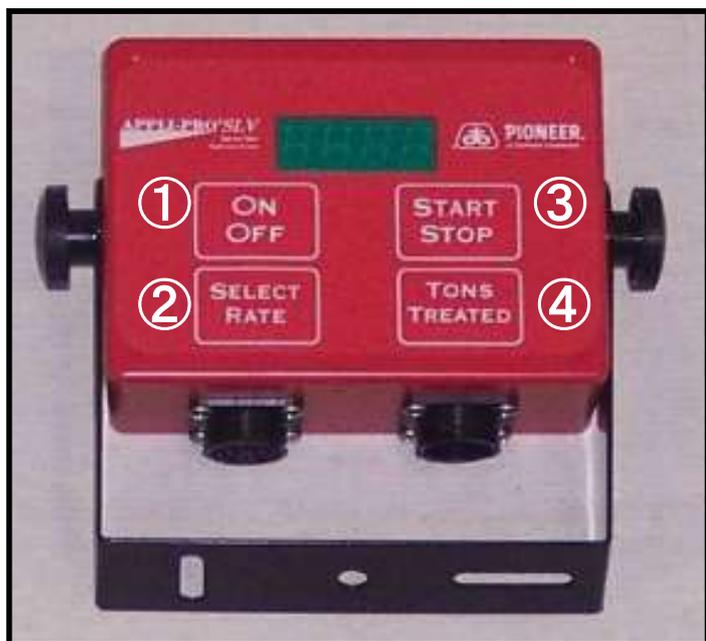

## 作業終了時

### ●翌日も収穫作業を行う場合



1. ⑦の水ボトルに水を十分に入れ、左の写真のようにホースを付け替える
2. 下記の「洗浄作業」を行う
3. ホースを元のおりに戻す
4. 外気温が20℃以上の場合は、タンクを取り外し、右の写真のようにホースを接続し冷蔵庫に保管する(ミックスボトルに移しても良い)



### ●収穫作業を翌々日以降まで中断する場合

1. タンクの乳酸菌水溶液をミックスボトルに移す
2. 水溶液は、72時間以内なら冷蔵庫、それ以上は冷凍庫で保管する。冷凍した場合は自然解凍して使用する
3. タンクを水で良く洗い、1/3程度の水を入れて、添加機にセットする
4. 下記の「洗浄作業」を行う
5. タンクの水を捨て、タンクを添加機にセットする



ミックスボトル(容量5リットル)

## 洗浄作業

### 1. ③《START》ボタンを押す

- \* 1～2分間水を流す  
(目安としてホース内に乳酸菌が見えなくなるまで洗浄する)

ディスプレイ **※28**  
※処理トン数が表示される

### 2. ③《STOP》ボタンを押す

- \* 水を吸い上げ、ホース及びノズルの洗浄をする

ディスプレイ **STOP**

### 3. ①《OFF》ボタンを押す

- \* 30秒間エアーで洗浄する
- \* 30秒後自動的に電源が切れる

ディスプレイ **CLN**

## メンテナンス

フィルター3ヶ所【写真①(本体と圧力計の間)・写真②ノズル先端・写真③本体横-両側】を水洗いまたはコンプレッサー等で、ゴミを取り除く



写真①(本体と圧力計の間)



写真②(ノズル先端)



写真③(本体横-両側)